



Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego, we wnętrzach domowych i do odkurzania jedynie kurzu powstałego w standardowych warunkach domowych. Odkurzacz nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno nim odkurzać jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych podczas remontów budynków i pomieszczeń oraz wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem pyłu budowlanego. Odkurzanie tego typu zanieczyszczeń może spowodować trwałe uszkodzenie bądź zniszczenie urządzenia oraz utratę ważnej gwarancji na urządzenie.

Odkurzacz

instrukcja obsługi

- * Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
- * Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

POLSKI

imagine the possibilities

Dziękujemy za nabycie produktu firmy Samsung.
Aby otrzymać bardziej kompletne usługi, prosimy
zarejestrować swój produkt na stronie
www.samsung.com/global/register



SAMSUNG

Informacje dotyczące bezpieczeństwa








INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego urządzenia prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi oraz zachować ją na przyszłość.
- Ponieważ instrukcja obsługi obejmuje kilka modeli urządzenia, charakterystyka techniczna Państwa odkurzacza może nieznacznie różnić się od tutaj opisaney.

UWAGA/OSTRZEŻENIE UŻYTE SYMBOLE

 OSTRZEŻENIE	Oznacza zagrożenie życia oraz poważnych wypadków.
 UWAGA	Oznacza zagrożenie wypadków lub uszkodzenia sprzętu.

INNE UŻYTE SYMBOLE

	Oznacza coś, czego NIE wolno robić.
	Oznacza coś, czego NIE wolno rozmontowywać.
	Oznacza coś, czego NIE wolno dotykać.
	Oznacza coś, co należy przestrzegać.
	Oznacza, że należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
	Oznacza, że konieczne jest uziemienie, aby zabezpieczyć przed porażeniem elektrycznym.
	Zalecane jest, aby symbol ten był przestrzegany przez pracownika serwisu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

WAŻNE UWAGI

- Należy dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki. Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie w sieci elektrycznej jest takie samo, jak to podane na tabliczce znamionowej znajdującej się na spodzie urządzenia.
- **OSTRZEŻENIE** : Nie wolno używać odkurzacza na mokrej podłodze lub dywanie. Nie wolno używać produktu do zasywania wody.
- Konieczna jest zwiększona uwaga podczas korzystania z urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu. Nie pozwalaj, aby odkurzacz był używany jako zabawka. Nigdy nie pozwalaj, aby odkurzacz był włączony bez nadzoru. Korzystaj z odkurzacza tylko we właściwy dla niego sposób, tak jak to opisano w niniejszej instrukcji.
- Nie wolno uruchamiać odkurzacza bez worka na kurz. Aby uzyskać jak najlepszą wydajność urządzenia, należy zmieniać worek na kurz, zanim całkowicie się zapełni.
- Nie wolno wciągać odkurzaczem zapalek, gorącego popiołu lub niedopałków papierosów. Odkurzacz należy trzymać z dala od pieców lub innych źródeł ciepła. Wysoka temperatura może zdeformować lub odbarwić plastikowe części urządzenia.
- Unikać wciągania twardych i ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić części odkurzacza. Nie wolno stawiać na węzłach. Nie wolno stawiać ciężkich przedmiotów na węzłach. Nie wolno blokować otworu wlotowego lub wylotowego.
- Przed wyłączeniem wtyczki z gniazdka należy wyłączyć urządzenie przy pomocy przełącznika. Przed przystąpieniem do wymiany worka lub opróżniania pojemnika należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Podczas odłączania wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze ciągnąć za samą wtyczkę, nigdy za kabel.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do używania przez dzieci lub osoby niepełnosprawne bez nadzoru, chyba że są one odpowiednio pilnowane, tak aby zapewnić im bezpieczeństwo. Małe dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Użycie przedłużaczy nie jest zalecane.
- Jeżeli odkurzacz nie działa prawidłowo, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- W przypadku uszkodzenia przewodu, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwis lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie wolno przenosić odkurzacza trzymając za węża. Należy używać odpowiedniego uchwytu.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane odłącz je od sieci elektrycznej. Przed odłączeniem wtyczki ustaw przełącznik w położeniu "wyłączone".

Spis treści

MONTAŻ ODKURZACZA	05	Montaż odkurzacza
--------------------------	----	-------------------

05

OBSŁUGA ODKURZACZA	06	Kabel zasilania
	06	Przełącznik wł./wył. (ON/OFF)
	06	Przełącznik kontroli mocy

06


OBSŁUGA AKCESORIÓW ORAZ FILTRA	08	Użycie akcesoriów
	09	Obsługa końcówek do podłóg
	09	Kontrola wskaźnika filtra
	10	Wymiana worka na kurz
	10	Czyszczenia filtra wlotowego
	10	Czyszczenia filtra wylotowego

08

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	11	
--------------------------------	----	--

11



montaż odkurzacza

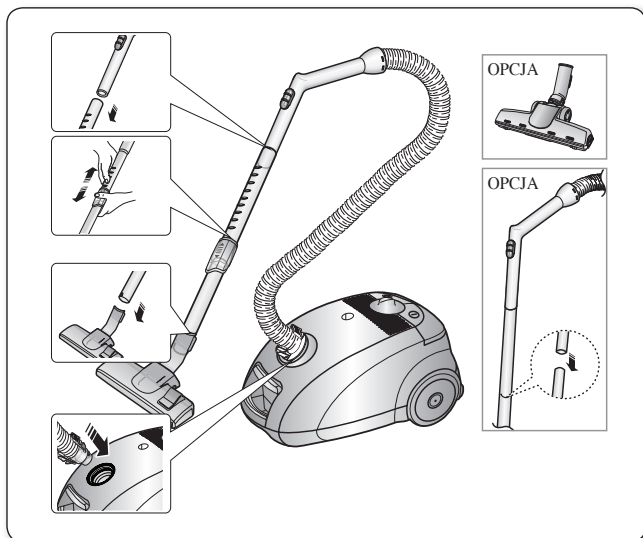

- Funkcje odkurzacza mogą być różne i zależą od modelu.
Patrz strona 5 i 6.





- Podczas przechowywania zaczep w uchwycie końcówkę do podłogi.

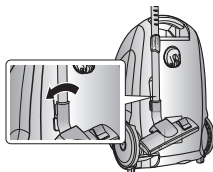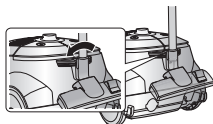

obsługa odkurzacza


KABEL ZASILANIA

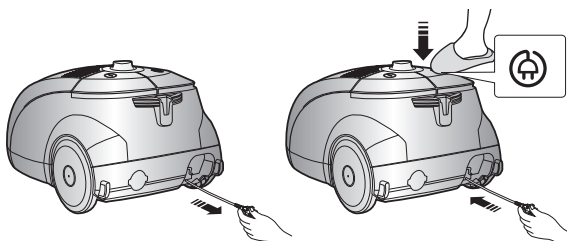

-  Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze chwytać za samą wtyczkę, nigdy za kabel.




PRZELĄCZNIK WŁ/WYŁ (ON/OFF)

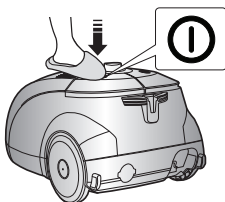

STEROWANIE MOCĄ

- WAŻ

Aby zredukować moc ssania do czyszczenia tekstyliów, małych dywanów lub innych delikatnych tkanin, pociągnij pokrywę aż do pełnego otwarcia otworu.

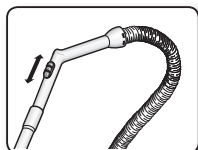


obsługa odkurzacza

- OBUDOWA (TYLKO TYP ZE STEROWANIEM NA OBUDOWIE)

Aby sterować mocą ssania, po prostu przesuwaj przełącznikiem w prawo lub w lewo.

MIN = Do delikatnych powierzchni, np. zasłony.


MAX = Do twardych podłóg i mocno zabrudzonych dywanów.

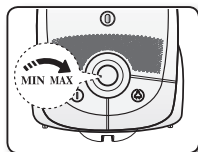

- OTWÓR WYLOTOWY

Znajduje się po z tyłu odkurzacza po lewej stronie.

- 1) Odłącz wąż z odkurzacza.
- 2) Podłącz go do otworu wylotowego.

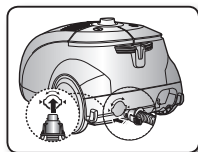


obsługa końcówek oraz filtra


KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW

Akcesoria


- Szczotka do kurzu służy do czyszczenia mebli, półek, książek itp.

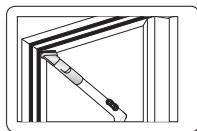

- Końcówka do czyszczenia grzejników, szczelin, narożników oraz miejsc pomiędzy poduszkami wersalki.

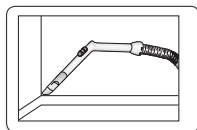


- Dla zwiększenia wydajności należy czyścić końcówkę do podłogi końcówką do szczelin.

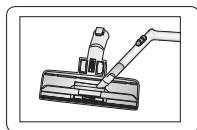


Rura

- Dokonuj regulacji rury teleskopowej przez przesuwanie do przodu oraz do tyłu przycisku znajdującego się pośrodku niej.

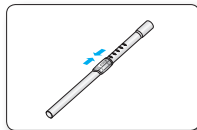

- Aby sprawdzić, czy rura nie jest zablokowana, odłącz rurę teleskopową i skróć ją. Pozwala to na łatwiejsze usunięcie zanieczyszczeń blokujących rurę.

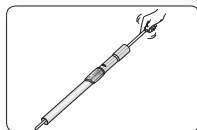


KORZYSTANIE Z KOŃCÓWEK DO PODŁUG

Końcówka z 2 ustawieniami

- Dokonaj regulacji dźwigni w zależności od podłoża.




Czyszczenie dywanów

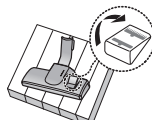

Czyszczenie podłogi

- Usuń zanieczyszczenia, jeżeli wlot końcówki jest zatkany.



Szczotka do sierści zwierząt (opcja)

Lepsze zbieranie sierści zwierząt oraz włókien z dywanów. Częste odkurzanie włosów lub sierści zwierząt może powodować zablokowanie się końcówki z powodu nagromadzonych zanieczyszczeń wokół bębna. W takim przypadku, należy dokładnie wyczyścić bęben.




KONTROLKA FILTRA

Gdy zmieni się kolor kontrolki Prosimy wymienić worek na kurz



obsługa końcówek oraz filtra

WYMIANA WORKA NA KURZ

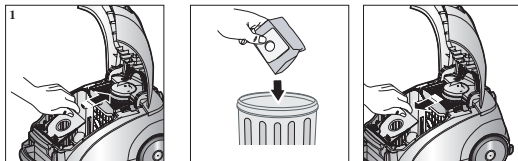

OPTIONAL


- Worek z tkaniny

Po użyciu, gdy worek z tkaniny jest pełny kurzu, należy go wyczyścić i ponownie założyć.

- ☒ Worki na kurz można zakupić w tym samym sklepie, gdzie został zakupiony odkurzacz.


Worki papierowe mogą być używane według uznania. (Worek papierowy: VP-77)

CZYSZCZENIE FILTRA WLOTOWEGO

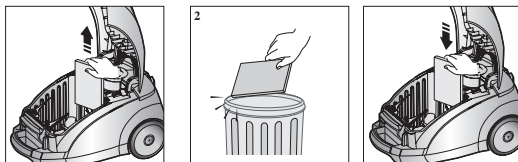

- ☒ Nie wyrzucaj filtra.

CZYSZCZENIE FILTRA WYLOTOWEGO

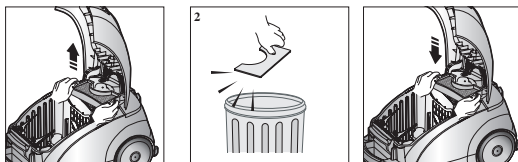

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIANIE
Silnik nie uruchamia się.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź kabel, wtyczkę oraz gniazdko. • Odczekaj, aż urządzenie ostygnie.
Moc ssania stopniowo spada.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź i udroźnij rury.
Kabel nie zwija się całkowicie.	<ul style="list-style-type: none"> • Wyciągnij kabel 2-3 m i ponownie wciśnij przycisk zwijania kabla.
Odkurzacz nie wciąga brudów.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź wąż i wymień, jeżeli to konieczne.
Niska lub obniżona moc ssania.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź filtr i jeżeli to konieczne, wyczyść go, tak jak to opisano w instrukcji obsługi.

Niniejszy odkurzacz spełnia wymogi następujące normy:

Dyrektywa EMC: 2004/108/EEC

Dyrektywa bezpieczeństwa napięcia prądu: 2006/95/EC

notatka

notatka

notatka

notatka



Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

0 801 801 881

022-607-93-33

www.samsung.com/pl